

Montageanleitung bei Inbetriebnahme bzw. Filterwechsel (Typ C)

1. Schrauben an der Oberseite des Deckels entfernen (Abb. 1+2)
2. Kappe vorne leicht anheben (Abb. 3) und abziehen (Abb. 4).
3. Bei Filterwechsel altes Filtermaterial als Biomüll entsorgen und neues Filtermaterial (Presslinge) in die drei Kammern legen.
4. Die Presslinge (Abb. 5) müssen bei Inbetriebnahme angefeuchtet werden (Abb. 6), um die Mikroorganismen zu aktivieren und die Filterkammern durch Aufquellen vollständig auszufüllen. Nach Zugabe von ca. 500 ml **warmen** Wassers quellen die Presslinge von alleine innerhalb von 15-30 Sek. vollständig auf (Abb. 7).
5. Kappe passgenau auf den Deckel aufsetzen (Abb. 8) und herunterdrücken, bis sie hörbar einrastet (Abb. 9)
6. Schrauben wieder befestigen.



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

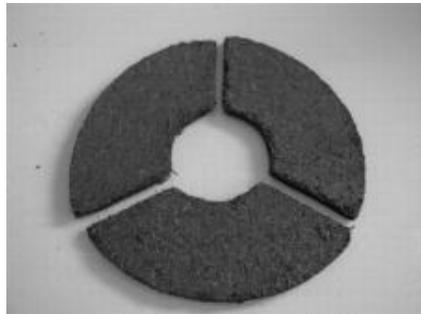


Abb. 5

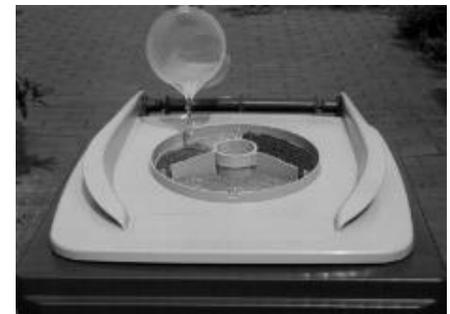


Abb. 6

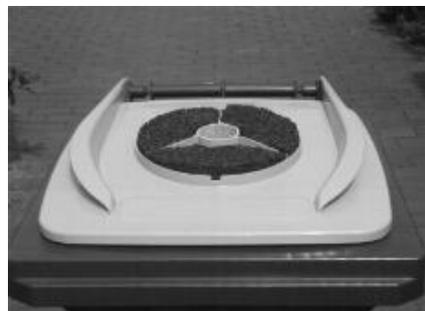


Abb. 7



Abb. 8



Abb. 9

Montageanleitung bei Inbetriebnahme bzw. Filterwechsel (Typ B)

1. Schnappverschluss (Abb. 1) lösen und Kappe gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen (Abb. 2) und abnehmen (Abb. 3).
2. Bei Filterwechsel altes Filtermaterial als Biomüll entsorgen und neues Filtermaterial (Presslinge) in die vier Kammern legen.
3. Die Presslinge (Abb. 4) müssen bei Inbetriebnahme angefeuchtet werden (Abb. 5), um die Mikroorganismen zu aktivieren und die Filterkammern durch Aufquellen vollständig auszufüllen. Nach Zugabe von ca. 500 ml **warmen** Wassers quellen die Presslinge von alleine innerhalb von 15-30 Sek. vollständig auf (Abb. 6).
4. Kappe wieder auflegen und im Uhrzeigersinn **drehen, bis sie hörbar einrastet** (Abb. 7+8).

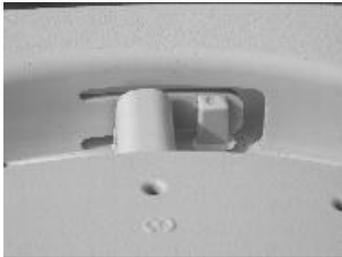


Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5

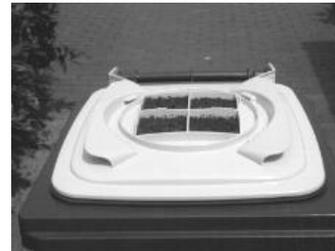


Abb. 6



Abb. 7



Abb. 8